



Gloria

Doll stroller

- EN INSTRUCTION MANUAL
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

9631A



EN NOTE:


1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5°C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.

RU ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Коляска не рекомендуется для использования детьми младше 3-х лет.
2. Товар является игрушкой; предназначен только для игры и не подходит для перевозки детей или животных.
3. Удалите упаковочные материалы, прежде чем дать игрушку ребенку.
4. Сборка должна выполняться взрослым, чтобы избежать травм и предотвратить поломку коляски во время использования.
5. Храните в сухом помещении при плюсовой температуре не ниже 5°C и относительной влажности не более 60%.
6. Не играйте вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами.
7. Регулярно проверяйте крепления и осуществляйте технический осмотр основных частей.
8. Чистку поверхности игрушки проводите путем удаления загрязнения с помощью специальных моющих средств.

UA ПРИМІТКА:

1. Коляска не призначена для дітей молодше 3-х років.
2. Виріб є іграшкою і не підходить для перевезення немовлят, дітей або домашніх тварин.
3. Видаліть пакувальні матеріали перед тим, як дати товар дитині.
4. Монтаж повинна проводити доросла людина для запобігання травм і руйнування візка під час використання.
5. Зберігайте в сухому приміщенні при плюсовій температурі не нижче 5°C і відносній вологості не більше 60%.
6. Не грайте поблизу джерел вогню, приладів з нагрівальними елементами.
7. Регулярно перевіряйте кріплення і виконуйте технічний огляд основних частин.
8. Чищення поверхні іграшки здійснюйте шляхом видалення забруднення за допомогою спеціальних миючих засобів.

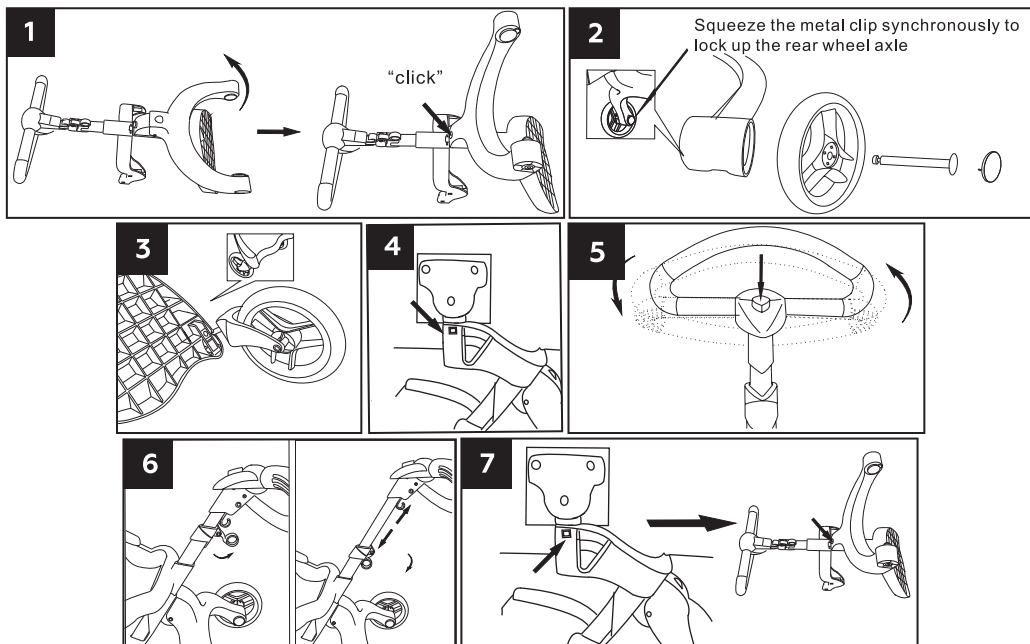

EN

1. Pull backward the rear foot to ensure the red button to popup the hole on plastic, with sound "clack" to lock up.
2. Put the axle through the rear wheel, then attach the axle into the plastic holes located at side of rear foot, synchronously squeeze the metal clip on the other side to lock up. Next, cover the wheel cover.
3. Insert the front wheels into the plastic holes located at the bottom of the front plastic until fix up.
4. Insert the carry cot into the pram frame as shown.
5. Adjust the height of the handle by pressing the red button located on the top of the handle.
6. Lift up the red ring at the middle of pram handle to adjust the handle height you like push it down to lock up.
7. While folding, push down the plastic as arrow shown to take out the carry cot. Next, push down the red button on rear foot and push in rear foot to fold.

RU

1. Потяните заднюю часть рамы до щелчка.
2. Проденьте ось через заднее колесо, затем вставьте ось в пластиковые отверстия, расположенные по бокам задней части рамы, синхронно сожмите металлический зажим с другой стороны, чтобы зафиксировать. Далее вставьте заглушку на колеса.
3. Вставьте передние колеса в отверстия, расположенные спереди нижней части рамы, до закрепления.
4. Установите люльку-переноску на раму коляски, как показано на рисунке.
5. Отрегулируйте высоту ручки, нажав красную кнопку, расположенную в верхней части ручки.
6. Поднимите красное кольцо посреди ручки коляски, чтобы отрегулировать требуемую высоту ручки по вашему желанию, нажмите на него чтобы зафиксировать.
7. При складывании, нажмите на пластик, как показано стрелкой, чтобы вынуть люльку. Далее нажмите красную кнопку на задней части рамы и нажмите на раму, чтобы сложить.

UA

1. Потягніть назад задню частину рами, щоб червона кнопка вскочила в отвір на пластику, зі звуком «кляцання», для фіксації.
2. Просуньте вісь через заднє колесо, потім прикріпіть вісь у пластикові отвори, розташовані збоку від задньої частини рами, синхронно стисніть металевий затискач з іншого боку, щоб зафіксувати. Далі вставте заглушку на колеса.
3. Вставте передні колеса в пластикові отвори, розташовані в нижній частині передньої частини рами, до закріплення.
4. Вставте люльку-переноску на раму коляски, як показано на малюнку.
5. Відрегулюйте висоту ручки, натиснувши червону кнопку, розташовану у верхній частині ручки.
6. Підніміть червоне кільце посередині ручки коляски, щоб відрегулювати потрібну висоту ручки за вашим бажанням, натисніть на нього, щоб зафіксувати.
7. Складаючи, натисніть на пластик, як показано стрілкою, щоб вийняти ліжечко. Далі натисніть червону кнопку на задній частині рами та натисніть на раму, щоб скласти.

